



SDC2031A (12-14) © Pitney Bowes Limited, 2014


 **Pitney Bowes**



DM60 Serie Digitales Frankiersystem **Kurz-Bedienungsanleitung**


DM60 Serie
Digitales
Frankiersystem

Über Ihr Digitales Frankiersystem

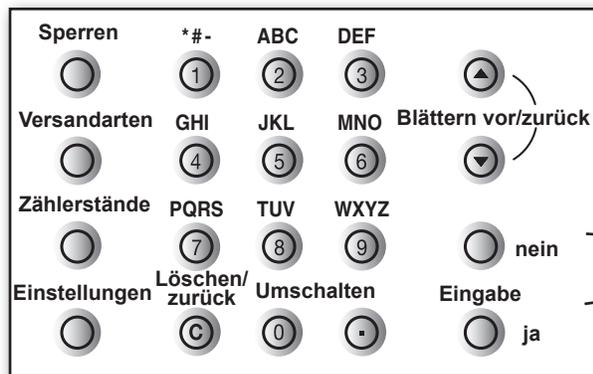

LED

leuchtet nicht - OK
leuchtet - niedriger Tintenstand
blinkt einmal - Tinte leer

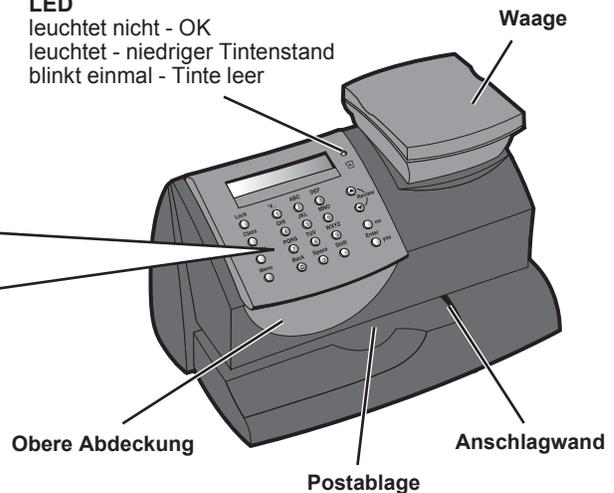

Kontostand niedrig	Auffüllbetrag überschreitet verfügbares Guthaben.	Auffüllvorgang mit einem niedrigeren Betrag durchführen Erhöhen Sie das Guthaben Ihres Portophon-Kontos.
Datenzentrum kann nicht erreicht werden	Problem bei der Verbindung zum Pitney Bowes Datenzentrum.	LAN: Prüfen Sie die Verbindung zu Ihrem Netzwerk Wi-Fi: Prüfen Sie ob der WLAN Zugriffspunkt aktiv ist. Prüfen Sie, ob andere PC's, die mit Ihrem Netzwerk verbunden sind eine Internet Verbindung haben.
Wartung fällig Überprüfung erforderlich	Diese Meldung wird angezeigt wenn nicht innerhalb der von der Postbehörde angegebenen Zeit mit dem Datenzentrum verbunden wurde.	Führen Sie einen Portoabruf durch. Falls Sie das Guthaben nicht auffüllen wollen, nehmen Sie eine Guthabenabfrage vor.
Verfügbares Guthaben zu niedrig	Guthaben nicht ausreichend. Frankierbetrag überschreitet das Guthaben im Frankiersystem.	Wählen Sie eine niedrigere Portosumme aus. Führen Sie einen Auffüllvorgang durch, um das Frankiersystem mit Guthaben aufzustocken.
Auffüllwert zu hoch	Eingegebener Auffüllbetrag ist höher als der vom DM60-Gerät erlaubte Höchstwert.	Drücken Sie Löschen/Zurück; Wiederholen Sie den Auffüllvorgang mit einer geringeren Portosumme.

Kurz-Bedienungsanleitung



Wenn...**Beschreibung****Abhilfe**

Zeilen im Frankierabdruck fehlen	Drucker muss gewartet werden. Kann an verstopften Düsen oder zu niedrigem Tintenstand liegen.	Druckerwartung durchführen. Falls das Problem bleibt, Tintenpatrone ersetzen.
Frankierabdruck wird nicht gedruckt	Druckkopf nicht vorbereitet mit Tinte.	Überprüfen ob der Schutzfilm von der Patrone entfernt ist. Siehe Kapitel: Ersetzen der Tintenpatrone in dieser Anleitung.
Frankierabdruck verschmiert	Umschlag berührt den Druckerkopf beim Drucken.	Überprüfen, dass Umschlag nicht dicker als 8 mm ist. Es dürfen sich keinerlei Gegenstände, wie z. B. Büroklammern, im Frankierabdruck-Bereich befinden.
Eine vierstellige Ziffer wird angezeigt	Frankiersystem-Fehler:	Drücken Sie Löschen/Zurück. Fall Fehler bleibt, Netzstecker ziehen. 30 Sekunden warten, dann wieder anschließen.
Sperrcode nicht bekannt	Sperrcode vergessen.	Pitney Bowes anrufen.
Gelbe LED leuchtet Gelbe LED blinkt einmal	Tintenstand zu niedrig. Tinte leer.	Halten Sie eine neue Tintenpatrone bereit. Ersetzen Sie die Tintenpatrone jetzt.
Anzeige "verschwindet" ständig aus dem Ausdruck	Voreinstellung hat nicht die benötigte Anzeige.	Siehe Bedienungsanleitung zu Einzelheiten der Speicherung einer neuen Voreinstellung.

Bedienfeld**Sperrn**

Verhindert den unbefugten Gebrauch Ihres Digitalen DM60 Frankiersystems.

Versandarten

Ermöglicht die Auswahl einer Versandart für die automatische Portoberechnung, wenn Sie das Bewertungsmodul auf Ihrem System haben.

Zählerstände

Einzelheiten Ihrer Portoguthaben und Stückzahl der bearbeiteten Sendungen.

Hier können Sie Portoguthaben aufstocken und Einzelheiten zu Ihrem Porto per Portophon-Konto abrufen.

Einstellungen

Hier haben Sie Zugang zu den System-Einstellungsmenüs.

Löschen/Zurück

Ermöglicht das Abbrechen oder Löschen eines Wertes, oder zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Auswahltasten (Blättern)

Ermöglicht das hoch und runter Scrollen durch die Menüauswahl, bzw. die aktuellen Einstellungen zu überprüfen.

Eingabe / ja

Bestätigt eine Auswahl oder bejaht eine Frage auf der Anzeige.

nein

Verneint eine Frage auf der Anzeige.

Austauschen der Tintenpatrone

1 Tinte austauschen

- Drücken Sie **Einstellungen**. Benutzen Sie die **Auswahl**tasten und scrollen Sie bis zu "Tintenfunktionen benutzen?", dann **Eingabe** drücken.
- Benutzen Sie die **Auswahl**tasten und scrollen Sie bis zu "Tintenpatrone wechseln?", dann **Eingabe** drücken.

2 Tintenpatrone austauschen


- ▶ Öffnen Sie die obere Abdeckung.
- ▶ Drücken Sie das Entsperrungs-  symbol, um den Deckel der Patrone zu öffnen.
- ▶ Entfernen und entsorgen Sie die alte Patrone.



- ▶ Bereiten Sie die neue Patrone zum Einbau vor, indem Sie den Schutzfilm von den Druckdüsen abziehen.



- ▶ Neue Patrone wie gezeigt einlegen.
- ▶ Schließen Sie den Patronendeckel, indem Sie den Ihnen am nächsten liegenden grünen Kreis herunterdrücken.

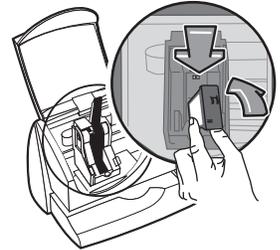

3 Druckkopf bereitmachen

- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des DM60-Geräts.
- ▶ Betätigen Sie die **Eingabe** Taste zwei Mal. Das System wird den Druckkopf vorbereiten. Dieser Vorgang dauert einige Minuten.

Gewichthalte-/Portowerthalte-Funktion

- ▶ Diese Modi halten das Gewicht / den Wert nachdem ein Gegenstand von der Waage genommen wurde und werden verwendet, wenn der Gegenstand so groß ist, dass er den Bildschirm abdeckt.
- Wählen Sie zuerst die **Versandart** der Postsendung mithilfe der Versandart Taste.
- ▶ Das Gewicht / den Wert werden für eine vorgegebene Zeit gehalten, nachdem der Gegenstand von der Waage genommen wurde.
- ▶ Um Gewicht/Wert vor der automatischen Rückstellung zu löschen, drücken Sie **Löschen/Zurück**.

Ein KOST auswählen

- ▶ Wenn bei Ihrem System die Funktion Kostenstellen eingeschaltet ist, müssen Sie eine Kostenstelle wählen, bevor Sie eine Frankierung drucken können.
- Vom Startbildschirm aus, drücken Sie die **Auswahl** Taste bis "KOST" angezeigt wird und drücken dann **Eingabe**.
- Scrollen Sie mithilfe der **Auswahl** Tasten zur richtigen Kostenstelle und drücken dann **Eingabe**.
Möglicherweise müssen Sie ein Passwort eingeben, falls die KOST durch ein Passwort geschützt ist.
- ▶ Sie gelangen zum Startbildschirm zurück, wobei die KOST ausgewählt ist.


Drucken von Werbe-/Anzeigentext/Aufschrift

- ▶ Je nach Ausführung und Land können möglicherweise Werbung, Werbetexte bzw. Aufschriften für den Druck neben den Freimachungen verfügbar sein.
- Vom Startbildschirm aus, drücken Sie die **Auswahl** Taste bis "WS wählen" oder "Zusatz" angezeigt wird und drücken dann **Eingabe**.
- Scrollen Sie mithilfe der **Auswahl** Tasten zur richtigen Werbung/Webetext/Aufschrift und drücken dann **Eingabe**.
- ▶ Sie gelangen zum Startbildschirm zurück, wobei das neue Motiv zum Drucken ausgewählt ist.


Hinweis: Werbung und Textnachrichten werden an gleicher Stelle gedruckt und können daher nicht zusammen gedruckt werden.

2 Überprüfen des Testdrucks auf klares Druckbild

- ▶ Bei der "Ist der Testdruck OK?"-Aufforderung:
Wenn Linien fehlen auf **nein** drücken, und das System wird eine Wartung durchführen.
Wenn der Testdruck abgeschlossen ist auf **ja** drücken, um zum Startbildschirm zurückzugelangen.
Wenn der Testdruck sich verschlechtert hat, muss die Tintenpatrone möglicherweise ersetzt werden, wie auf der nächsten Seite beschrieben.

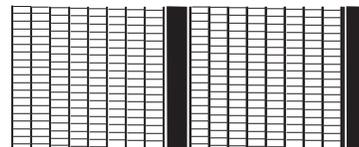

Guter Testdruck – keine fehlenden Linien

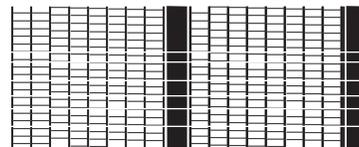

Schlechter Testdruck – fehlende Linien

Druckerwartung

Wenn fehlende Linien im Frankierabdruck auftreten, führen Sie eine Wartung durch, um die Druckdüsen zu reinigen.

WICHTIG: Sorgen Sie stets dafür, dass Ihre Ausdrücke deutlich und vollständig sind. Eine schlechte Druckqualität könnte von Ihrer Postbehörde abgelehnt werden.



Das Bild oben zeigt schlechte Drucke mit fehlenden Linien. Dabei handelt es sich um eine Schwarzweißdarstellung der zugelassenen blauen Freimachungsvermerke. Es sollte nur zugelassene blaue Tinte in diesem Gerät verwendet werden.

1 Reinigung der Druckerdüsen:


- Drücken Sie **Einstellungen**. Benutzen Sie die **Auswahl**tasten und scrollen Sie bis zu "Tintenfunktionen benutzen?", dann **Eingabe** drücken.
- Benutzen Sie die **Auswahl**tasten und scrollen Sie bis zu "Druckerdüsen reinigen?", dann **Eingabe** drücken.
- ▶ Bei Aufforderung einen Umschlag einzulegen, bedrucken Sie einen Umschlag oder ein Etikett, dann gehen Sie zu Schritt 2 unten.

Portoausdruck

- ▶ Wählen Sie die erforderlichen Portoeinstellungen aus, wie auf den vorigen Seiten beschrieben.
- ▶ Halten Sie den Umschlag unten fest.
- ▶ Legen Sie ihn mit der Vorderseite nach oben in das DM60-Gerät ein, richten Sie ihn gegen die Anschlagswand aus und schieben Sie ihn gerade nach hinten bis das System druckt.



WICHTIG: Sorgen Sie stets dafür, dass Ihre Ausdrücke deutlich und vollständig sind. Eine schlechte Druckqualität könnte von Ihrer Postbehörde abgelehnt werden.

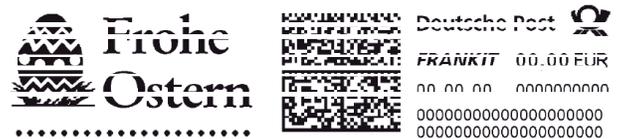

Das Bild oben zeigt schlechte Drucke mit fehlenden Linien. Dabei handelt es sich um eine Schwarzweißdarstellung der zugelassenen blauen Freimachungsvermerke. Es sollte nur zugelassene blaue Tinte in diesem Gerät verwendet werden.

Vorstellen/Weglassen des Datums

Sie können kurzzeitig das aufgedruckte Datum vorstellen und in manchen Ländern das Datum aus den Freimachungsvermerken für gewisse Versandarten weglassen.

- Drücken Sie **Einstellungen**. Benutzen Sie die **Auswahltasten** und scrollen Sie bis zu "Datum- und Zeiteinstellungen ändern?", dann **Eingabe** drücken.
- Benutzen Sie die **Auswahltasten** und scrollen Sie bis zur erforderlichen Datums-Druckeinstellung, dann **Eingabe** drücken.

Wenn Sie das Datum vorstellen, benutzen Sie die **Auswahltasten** um das erforderliche Datum auszuwählen, dann **Eingabe** drücken.

- ▶ Das System wird sich selbst auf die gewählte Datumseinstellung einstellen.

Verwendung der Voreinstellungsoption

Mit der Voreinstellungsoption können Sie vorgegebene Werte speichern, auf die das System zurückkehrt, sobald Voreinstellung gewählt wird, oder das System aus dem Ruhemodus wiedererweckt wurde.

Siehe Bedienungsanleitung, um die Voreinstellungsfunktion einzustellen. Um die Voreinstellung aufzurufen:

- Drücken Sie **Einstellungen**. Benutzen Sie die **Auswahltasten** und scrollen Sie bis zu "Voreinstellung aufrufen?", dann **Eingabe** drücken.
- ▶ Sie gelangen zum Startbildschirm zurück mit allen gewählten Voreinstellungen.

Hinweis: Das System wird stets zu den Voreinstellungen zurückkehren wenn es angeschaltet oder aus dem Ruhemodus wiedererweckt wird.

Zählerstände/Guthaben auffüllen

Wenn Ihr Guthaben im Gerät aufgebraucht ist, müssen Sie das Guthaben wieder auffüllen.

Vor Auffüllen des Systems, überprüfen Sie, dass das USB Kabel mit der Rückseite des DM60-Geräts und mit der Kommunikationsbox verbunden ist.

- Drücken Sie **Zählerstände**. Benutzen Sie die **Auswahltasten** und scrollen Sie bis zu "Porto aufladen?", dann **Eingabe** drücken.
- Tippen Sie den Auffüllbetrag ein und drücken Sie **Eingabe**.*
- Drücken Sie erneut Eingabe, um den Auffüllbetrag zu bestätigen.*

Das System wird sich automatisch mit Pitney Bowes Porto per Portophon-System verbinden und Guthaben auf Ihr Gerät herunterladen. Nach Abschluss dieses Vorgangs wird der Bildschirm Auffüllen erfolgreich angezeigt.

- ▶ Nach Aufforderung, legen Sie einen Frankierstreifen oder Umschlag ein, um den Beleg auszudrucken.

***Hinweis:** In Ländern, die ein "Guthabensstand" System verwenden, wird kein Auffüllbetrag gefordert. In diesen Ländern wird der Guthabenstand normalerweise automatisch bei jedem regelmäßigen Datenerfassungsanruf wiederaufgefüllt.